

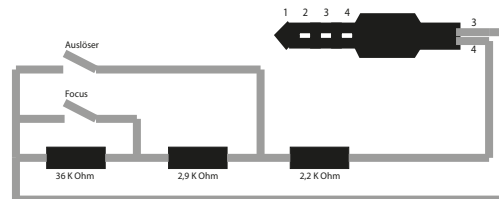
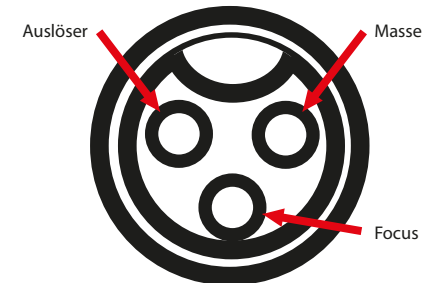
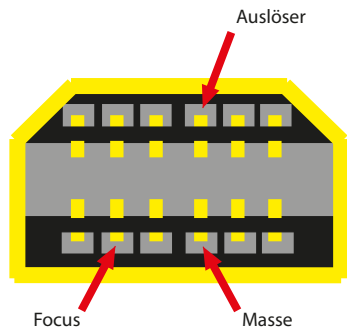
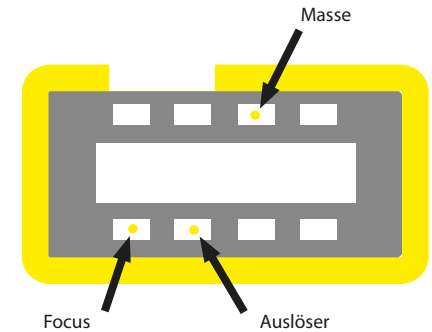
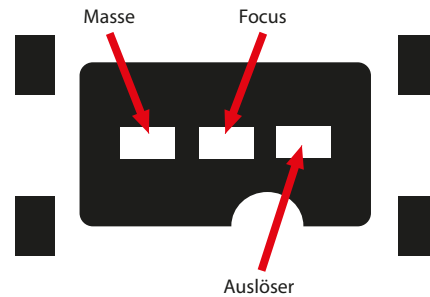
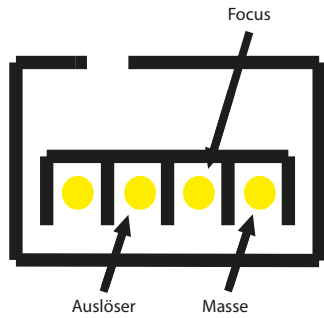
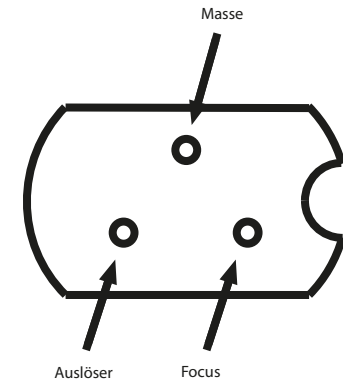
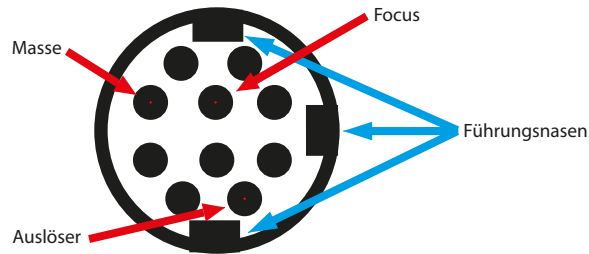


Eine kleine Steckerkunde

Jeder Hersteller nutzt sein eigenes System zum Anschluss von Fernauslösern. Dies hier ist ein Überblick über die gebräuchlichsten Stecker der Firmen Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic und Leica. Weiterführende Informationen zu Anschlüssen und Steckverbindungen können nur die Hersteller der Adapter und Anschlusskabel machen.

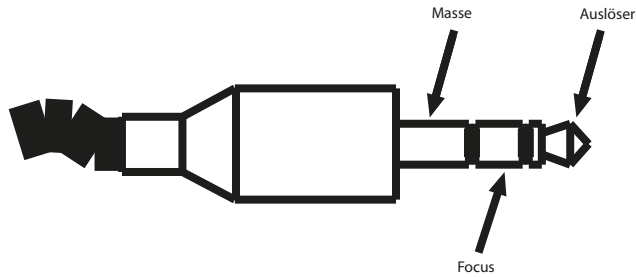

Der 2,5mm Klinckenstecker Canon-System RS-60E3

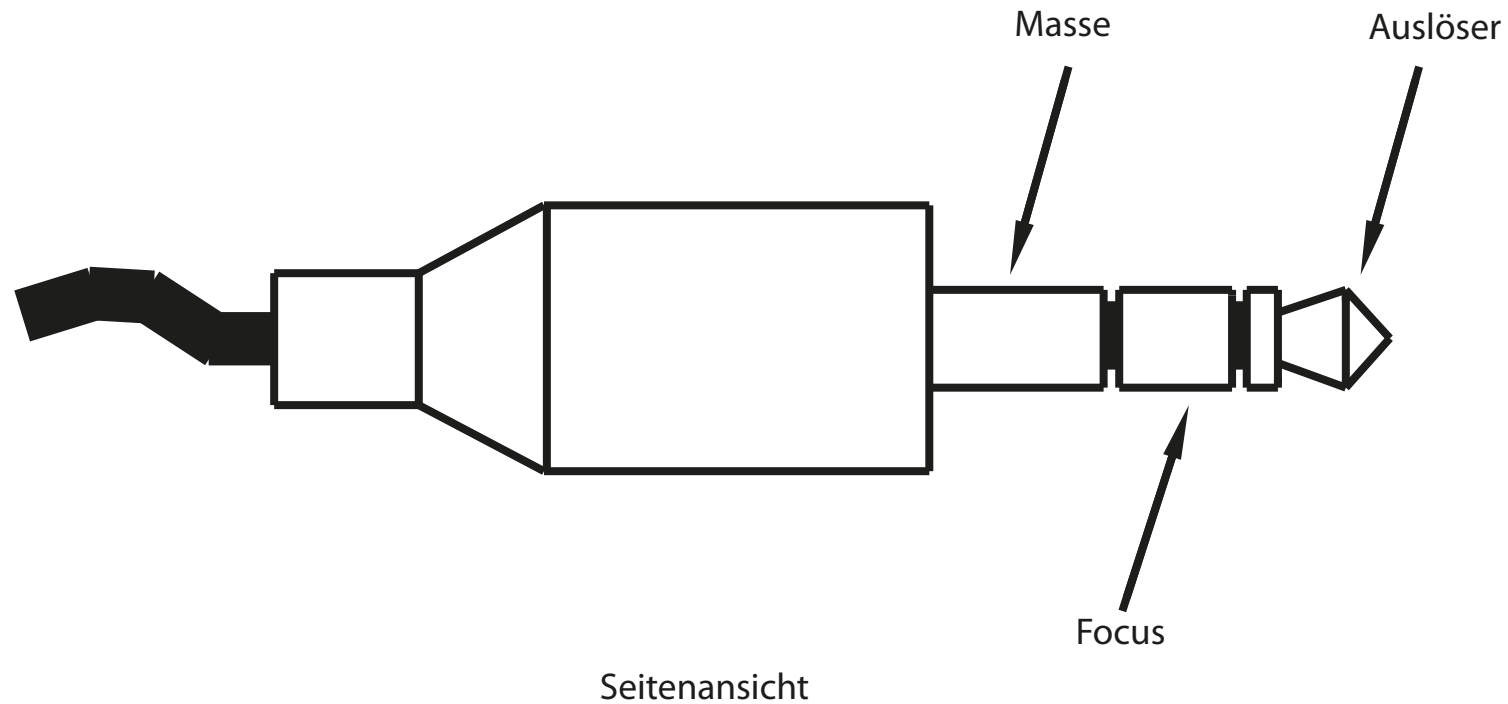

Kameratypen:


Canon: EOS 1100D, 1000D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 60D, EOS500, 300, 50, 33, 30
Powershot G1X, G15, G12, G11, G10, SX50 HS

Pentax: K-30, K-7, K-5 IIs, K-5 II, K-5, K200D, K20D, K110D, K100D, K10D, istD, istDs, istDL, MZ-6, ZX-L, MZ-L, 645D

Samsung: GX20, GX10, GX1S, GX1L

Der N3 Stecker

Canon-System RS-80 N3

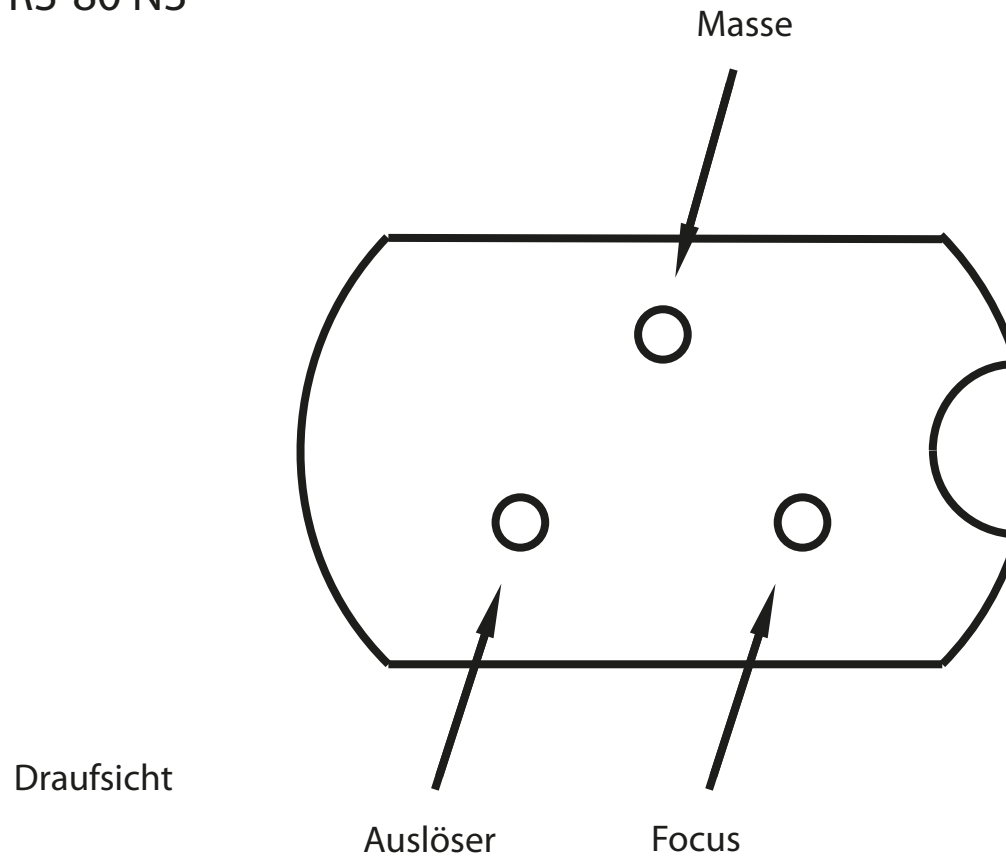


Kameratypen:

Canon: Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 7D, 6D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, D30, D60
Canon EOS 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1Ds Mark III,
1D Mark IV, EOS-1D X, EOS-1D C

Kodak: DSC 520

Nikon MC30

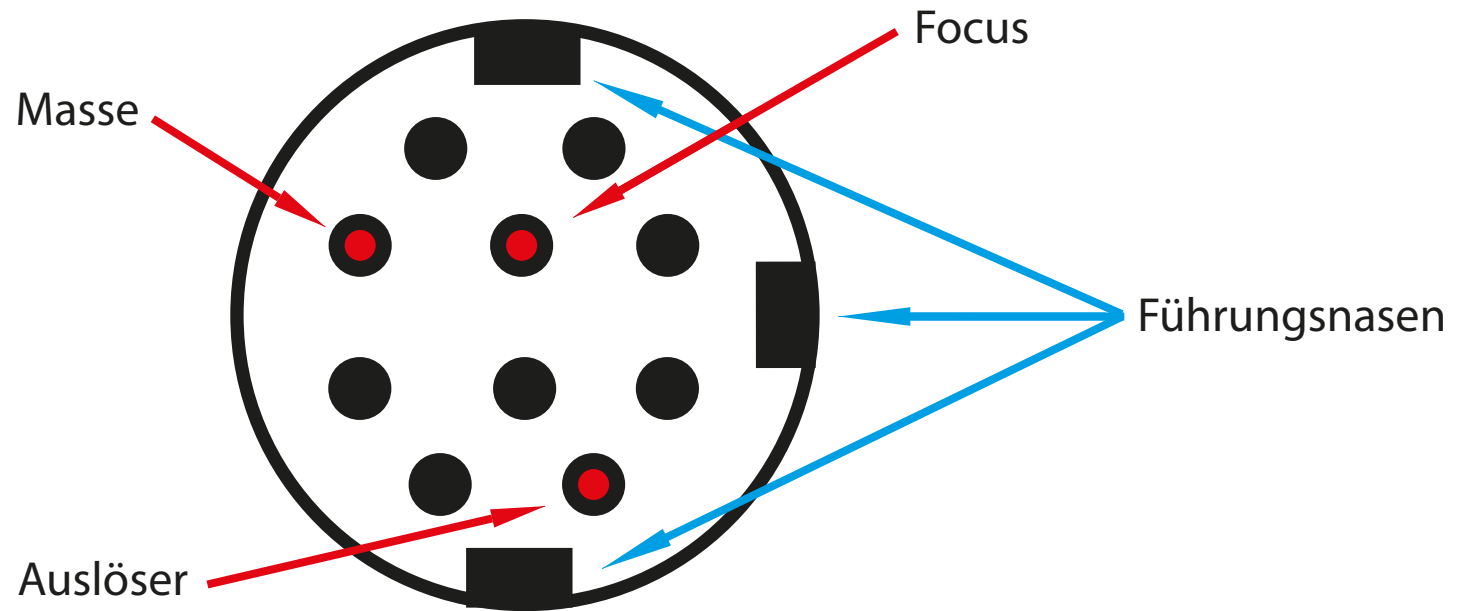

Draufsicht


Kameratypen

Nikon: D800, D800E, D700, D300, D300s, D200, D100 (Batteriegriff erforderlich), D4, D3s, D3X, D3, D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D1X, D1H, D1, F6, F5, F90X, F100,

Kodak: DCS 760, DCS PRO

Fuji: S5 Pro, S3 Pro


Nikon MC DC1

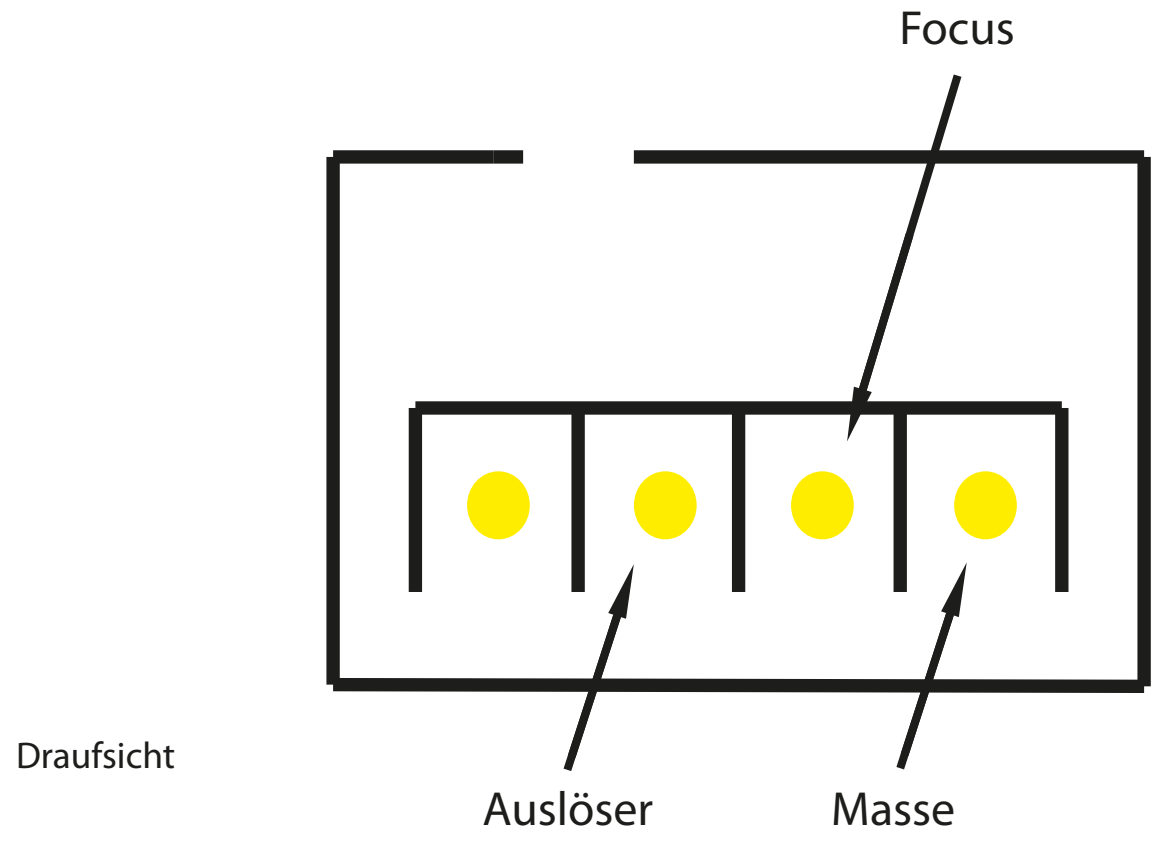

Kameratypen

Nikon: D80, D70s

Nikon MC DC2

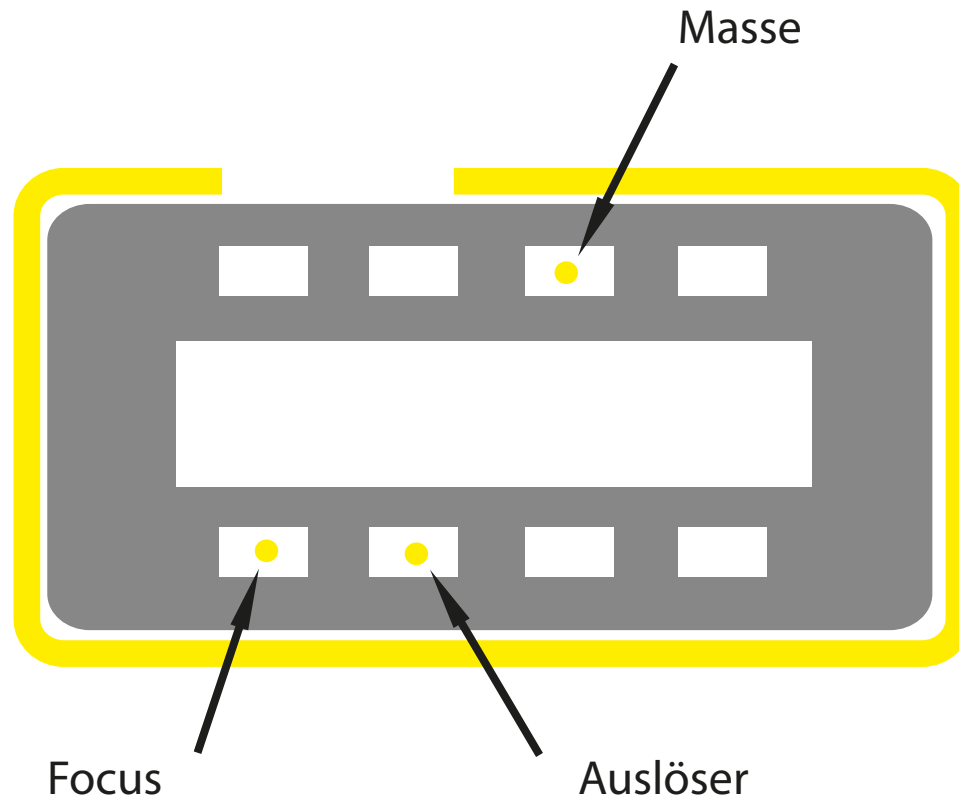


Draufsicht

Kameratypen:

Nikon: D7000, D5200, D5100, D5000, D3200, D3100, D600, D90/
Nikon Coolpix P7700

Sony SO-1

RS-1000/ RM-S1AM

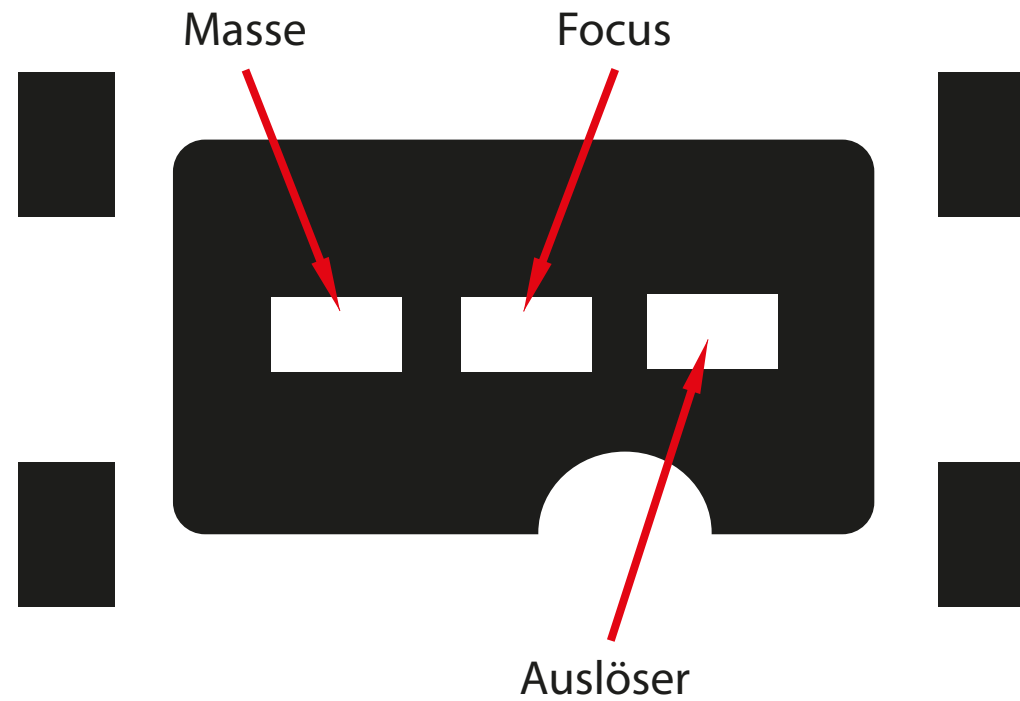

Draufsicht


Kameratypen

Sony: Sony Alpha a900, a850, a700, a580, a560, a550, a500, a450, a350, a300, a200, a100
Sony SLT a99, a77, a65, a57, a55, a37, a35, a33

Konica Minolta: Dynax 7D, Dynax 5D

Olympus E-System RM-UC 1

OLY-1

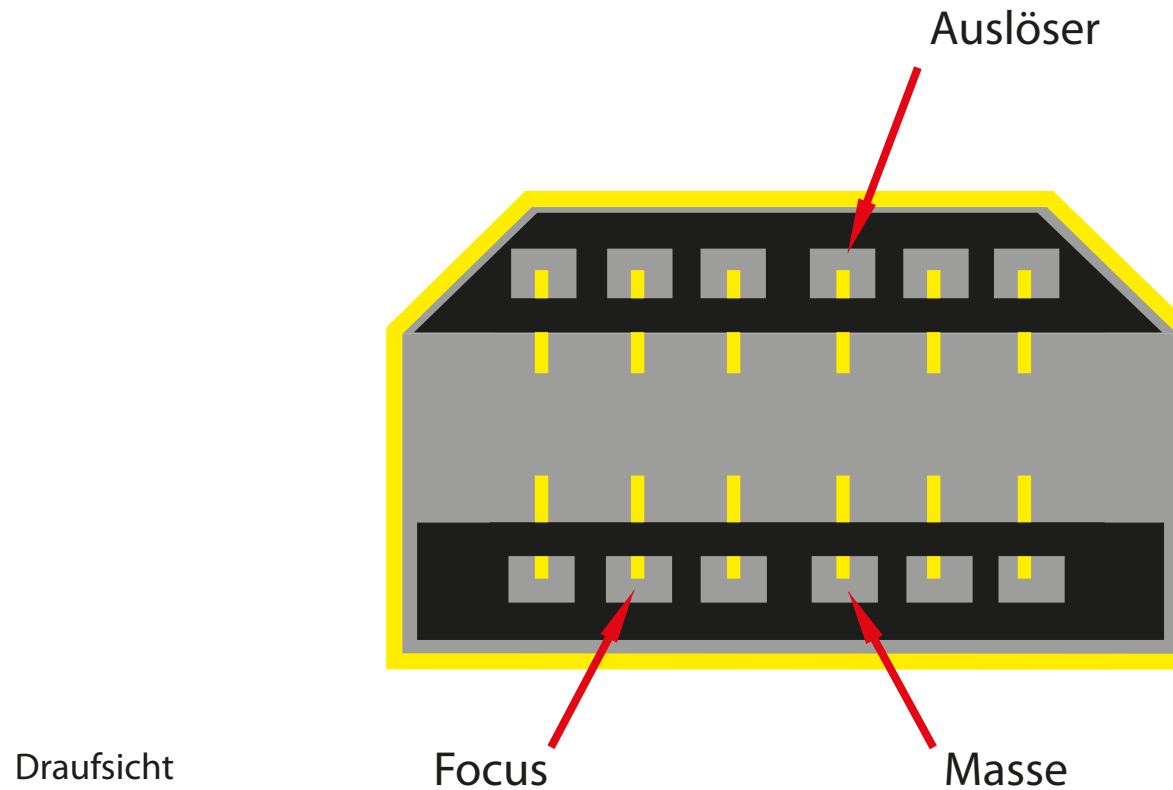

Kameratypen:

Olympus:

E-P2/E-P1/E-PL2/E-620/600/520/510/450/420/410/400/30


Olympus SP-590UZ, SP-570 UZ, SP-565 UZ

Pen EP-1, EP-2, EP-3, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PM2

Olympus OM-D E-M5

NICHT für Pen E-PL1

Olympus E-System RM-CB 1 OLY

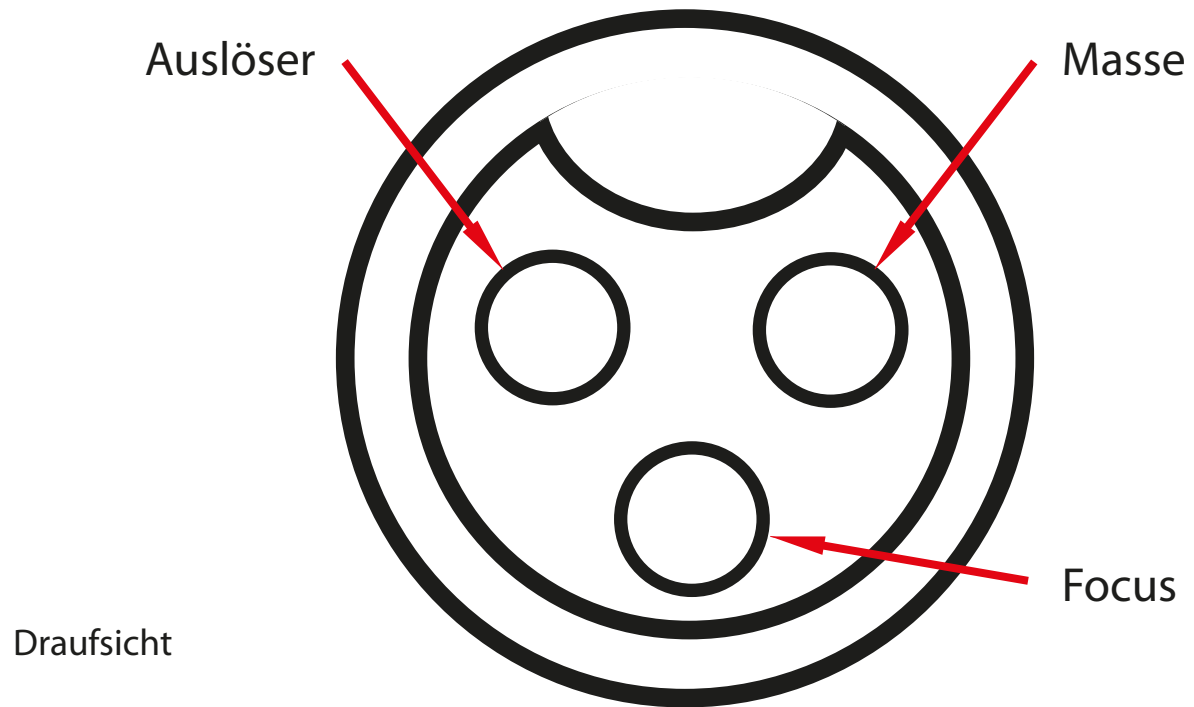


Kameratypen:

Olympus:

E1, E10, E20, E100RS, E20M, E-5, E-3, E-1, E-10, E-20
mit Batriegriff auch: E-300, C-5060, C-8080, C-7070)
C-5060 WideZoom (via Power Battery Holder B-HLD20),
C-8080 WideZoom (via Power Battery Holder B-HLD30)

Panasonic DMW-RS1 / Leica CR-DC1

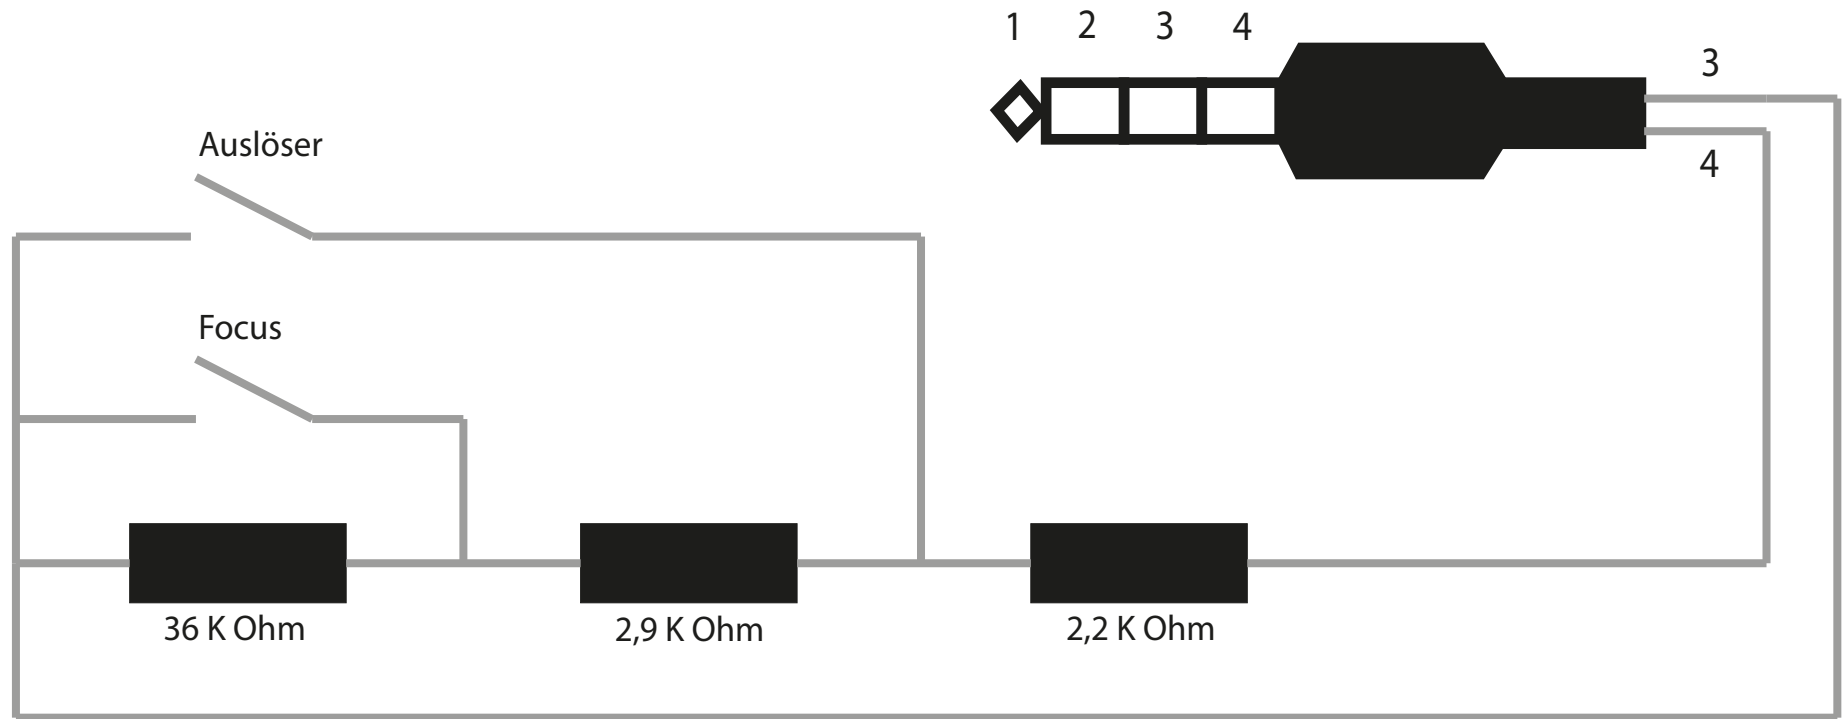

Kameratypen:

Panasonic: Lumix DMC FZ200, FZ150, FZ100, FZ50, FZ30, FZ20, L1, LC10, LC1,
G1, G2, G3, G5, GH1, GH2, GH3, GF1, G10, GX1

Leica: Digilux 3

Kameraliste

Canon	EOS 1100D, 1000D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 60D, EOS500, 300, 50, 33, 30, Powershot G1X, G15, G12, G11, G10, SX50 HS Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 7D, 6D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, D30, D60 Canon EOS 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, EOS-1D X, EOS-1D C	RS-60E3 (2,5mm Klinkestecker) RS-80 N3
Nikon	D800, D800E, D700, D300, D300s, D200, D100 (Batteriegriff erforderlich), D4, D3s, D3X, D3, D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D1X, D1H, D1, F6, F5, F90X, F100, D80, D70s D7000, D5200, D5100, D5000, D3200, D3100, D600, D90, Nikon Coolpix P7700	MC 30 MC DC 1 MC DC 2
Sony	Sony Alpha a900, a850, a700, a580, a560, a550, a500, a450, a350, a300, a200, a100, Sony SLT a99, a77, a65, a57, a55, a37, a35, a33	SO-1
Olympus	E-P2/E-P1/E-PL2/E-620/600/520/510/450/420/410/400/30 Olympus SP-590UZ, SP-570 UZ, SP-565 UZ Pen EP-1, EP-2, EP-3, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PM2 Olympus OM-D E-M5 E1, E10, E20, E100RS, E20M, E-5, E-3, E-1, E-10, E-20 mit Batteriegriff auch: E-300, C-5060, C-8080, C-7070) C-5060 WideZoom (via Power Battery Holder B-HLD20), C-8080 WideZoom (via Power Battery Holder B-HLD30)	RM-UC 1 NICHT für Pen E-PL1 RM-CB 1
Pentax	K-30, K-7, K-5 IIs, K-5 II, K-5, K200D, K20D, K110D, K100D, K10D, istD, istDs, istDL, MZ-6, ZX-L, MZ-L, 645D	RS-60E3 (2,5mm Klinkestecker)
Kodak	DSC 520 DCS 760, DCS PRO	RS-80 N3 MC 30
Konica Minolta	Dynax 7D, Dynax 5D	SO-1

Samsung	GX20, GX10, GX1S, GX1L	RS-60E3 (2,5mm Klinckenstecker)
Fuji	S5 Pro, S3 Pro	MC 30
Panasonic	Lumix DMC FZ200, FZ150, FZ100, FZ50, FZ30, FZ20, L1, LC10, LC1, G1, G2, G3, G5, GH1, GH2, GH3, GF1, G10, GX1	DMW-RS 1
Leica	Digilux 3	Leica CR-DC 1

Panasonic DMW-RS1 und Leica CR-DC1 sind baugleich.